


Elemente mit TV-Funktion/motorischer Bedienung – Stufenlose Sitz und Lehnenverstellung

Achtung: Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass keine Gegenstände oder Personen den Bewegungsablauf stören können. TV-Funktion nur mit Ansteller nutzen, die ordnungsgemäß mit dem TV-Element verbunden sind (siehe „Verbindung von Elementen“). Nicht einzeln aufstellen, es besteht Kippgefahr.

Motorische Bedienung mit Sensortasten – Stufenlose separate Sitz- und Fußauflageverstellung

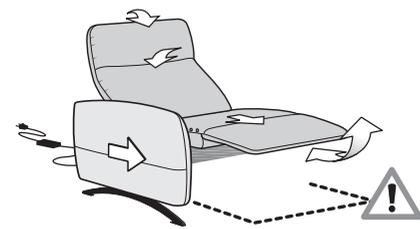



Typen:
04-TV, 04-GT, 04-LT, 51-/52-TV, 51-/52-GT/, 51-/52-LT
11-/12-TV, 11-GT/12-GT, 11-/12-LT, 37-TV, 37-GT, 37-LT

Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Verstellung von Lehnen und Fußauflage

Die Bedienung der Typen mit TV-Funktion erfolgt motorisch über vier an der Sitzpolster-Außenseite angebrachten Sensoren, die wie folgt belegt sind:

- A** Fußteil anheben
- B** Fußteil absenken
- C** Lehne absenken
das Seitenteil bewegt sich mit nach vorn
- D** Lehne anheben
das Seitenteil bewegt sich mit zurück

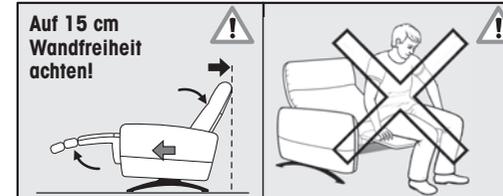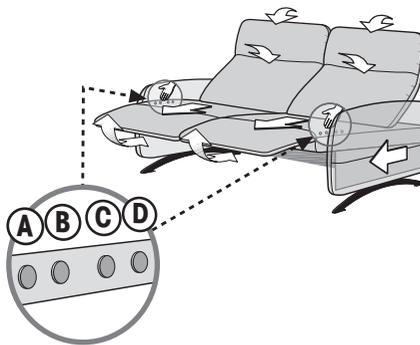


Longchair mit Vitalfunktion (optional) – Stufenlose synchrone Sitz- und Lehnenverstellung


Typen 48-/49-82 und 48-/49-BY

Das Longchair mit Vitalfunktion ist mit einer motorischen Verstellung ausgestattet und wird über 2 Sensoren an der Polsteraußenseite (zwischen Lehne und Polster) bedient:


- A** Sitz und Beinauflage sowie Armlehne fahren nach vorn, die Lehne senkt sich.
- B** Lehne hebt sich, Sitz und Beinauflage sowie Armteil fahren zurück

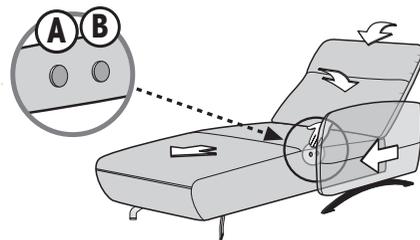

Seitenteil mit individuell verstellbarer Armauflage - nur Modell 4311

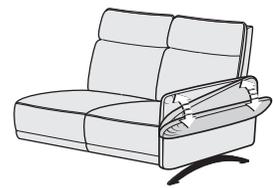

Die Armeile bei **Modell 4311** sind durch einen Flexbeschlag individuell stufenlos nach außen verstellbar. Je Seitenteil vergrößert sich im abgeklappten Zustand die Gesamtbreite bzw. Liegefläche um 17 cm. Aus jeder beliebigen Position ist die Verwandlung in die Ausgangsposition möglich.

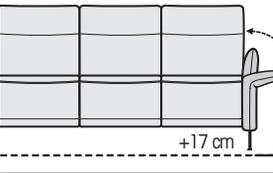


FAQs (häufig gestellte Fragen)

Problem	Frage	Lösungen
Teile lassen sich nicht komplett zusammenschieben	Ist die Aussparung an der Montageschiene unten?	Montageschiene mit ausgesparter Ecken nach unten drehen, siehe Montageanleitung Verbindung von Typen mit /ohne TV-Funktion, Pkt. 3
Motor macht in der Endstellung Geräusche	Ist das Rückenspannteil zu fest gespannt?	Rückenspannteil am Klettverschluss weniger fest verspannen, Pkt. 7
TV Teil lässt sich nicht bewegen	Ist der Verbindungsstecker (E) zum Netzteil (F) richtig verbunden? Ist Netzstecker (G) mit einer Steckdose verbunden? Pkt.7	Steckerverbindung überprüfen, siehe Montageanleitung Verbindung von Typen mit TV-Funktion Pkt. 6 und 8

ACHTUNG – Allgemeine Hinweise

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**
Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden, Möbel nicht ohne zusätzliche Gleithilfen schieben!
Bildliche Darstellungen sind nur Prinzipskizzen.
Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepass aufbewahren.

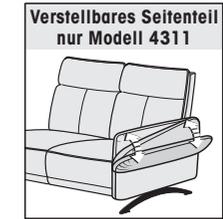

Montage- und Bedienungsanleitung


Modelle 43xx

Typenübersicht, abgebildet Modell 4311


Feste Teile					
02 2-Sitzer	04-45 2,5-Sitzer Standard	04-GR 2,5-Sitzer Groß	AR05/AL06 1-Sitzer 1 AT	AR51-45/AL52-45 1,5-Sitzer Standard 1 AT	AR51-GR/AL52-GR 1,5-Sitzer Groß 1 AT
AR07/AL08 2-Sitzer 1 AT	AR11-45/AL12-45 2,5-Sitzer Standard 1 AT	AR11-GR/AL12-GR 2,5-Sitzer Groß 1 AT	34-45 1-Element Standard ohne AT	34 TI 1-Element mit Tischfunktion nur Schieferoptik	34-TE 1-Trapezelement mit Tisch (Klariol, Schieferoptik oder Wildleiche) *Aufpreis: Multimedia-Box
37-45 1,5-Element Standard ohne AT	37-GR 1,5-Element Groß ohne AT	RHR/LHL Anbau-Hocker ohne AT	AR48-45/AL49-45 Longchair Standard 1 AT	AR48-BG/AL49-BG Longchair Big 1 AT	
Funktions-Teile					
04-TV 2,5-Sitzer mit 2 TV-Funktionen, 2-motorisch	04-GT 2,5-Sitzer Groß mit 2 TV-Funktionen, 2-motorisch	AR 51-TV/AL52-TV 1,5-Sitzer mit 1 TV-Funktion 2-motorisch, 1 AT	AR 51-GT/AL52-GT 1,5-Sitzer Groß mit 1 TV-Funktion, 2-motorisch, 1 AT	AR 11-TV/AL12-TV 2,5-Sitzer mit 2 TV-Funktionen 2-motorisch, 1 AT	
AR 11-GT/AL12-GT 2,5-Sitzer Groß mit 2 TV-Funktionen 2-motorisch, 1 AT	37-TV 1,5-Element mit 1 TV-Funktion 2-motorisch, ohne AT	37-GT 1,5-Element Groß mit 1 TV-Funktion 2-motorisch, ohne AT	AR48-82/AL49-82 Longchair mit Funktion, motorisch 1 AT	AR 48-BY/AL49-BY Longchair Big mit Funktion, motorisch 1 AT	
Zubehör					
24 Hocker	HB Hockerbank	Typen mit TV-Funktion+Longchair mit Funktion: das Seitenteil bewegt sich mit dem Sitz nach vorn			

Verbindung von Typen mit dem Trapezelement 34-TE


Montagezubehör für beide Seiten		Benötigtes Werkzeug	Empfohlen
			
6x M8	8x Kappe	1x SW 13	

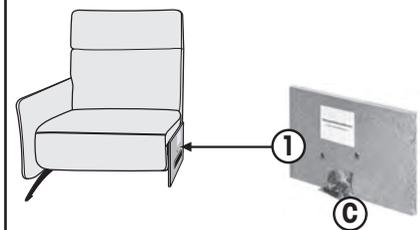


1. Transportplatte (1) vom Möbelgestell abschrauben, daran befestigtes Zubehör (C) abnehmen.

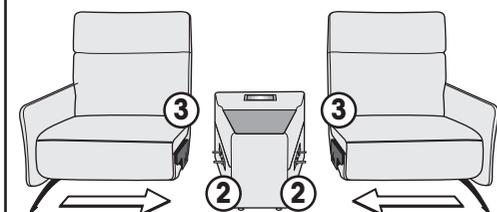

2. Elemente zusammenschieben. Vormontiertes Trapezelement (2) mit Hilfe der beiden Führungsbolzen (A) in die Seitenbleche des Sitzelements einführen.

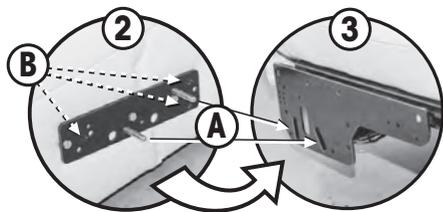


3. Auf die drei durchgesteckten Gewindebolzen (B) Mutttern aufschrauben und die Elemente mit dem beigelegten Maulschlüssel SW 13 fest verschrauben.

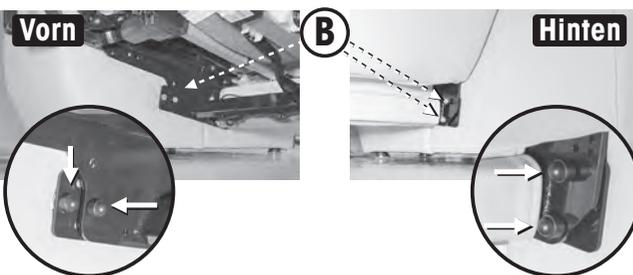

4. Alle 8 Mutttern mit Schutzkappen versehen.

1-Trapezelement mit Tisch 34 TE, optional mit Multimediabox

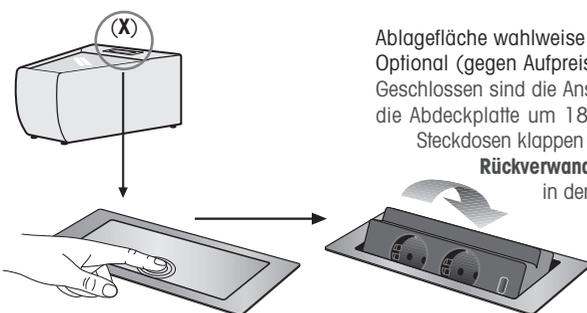


Ablagefläche wahlweise in Klarglas- oder Schieferoptik. Optional (gegen Aufpreis) mit einer **Multimediabox mit Backflip (X)**. Geschlossen sind die Anschlüsse versteckt. Durch antippen dreht sich die Abdeckplatte um 180 Grad, USB-Charger und die zwei 230-V-Steckdosen klappen gut zugänglich nach oben.


Rückverwandlung: Steckdoseneinheit umklappen, bis diese in der Ausgangsposition selbstständig arretiert ist.

Verbindung von Typen mit/ohne TV-Funktion bzw. mit Longchair

Montagezubehör im Lieferumfang				Werkzeug im Lieferumfang	Empfohlen
					
4x M8x20	4x M8	8x Kappe	2x Montageschiene C	2x SW 13	

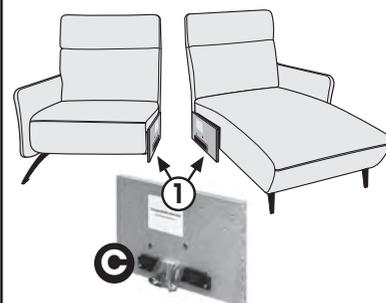


1. Transportplatten (1) vom Möbelgestell abschrauben. Das daran befestigte Zubehör abschrauben.

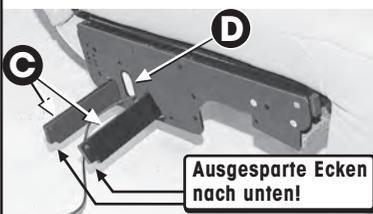


2. Montageschienen (C) abschrauben und in die beiden Rechteckrohre in der Montageplatte eines Elementes bis zum Anschlag einstecken. Ausgesparte Ecken müssen nach unten zeigen.



3. Die zu verbindenden Elemente so gegenüber positionieren, dass diese leicht zusammengeschoben werden können. Bei Elementen mit motorischer Funktion bzw. mit Sitzheizung das unter dem einen Sitzpolster befindliche Elektrokabel durch die ovalen Aussparungen (D) der Montageplatten in das benachbarte Element einführen.

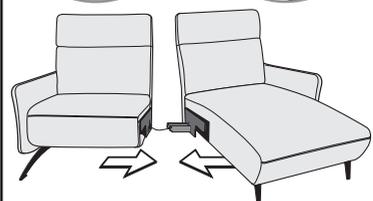


4. Beide Elemente an den Außenseiten (Armlehnen) zusammenschieben, bis sich die Montageplatten berühren.

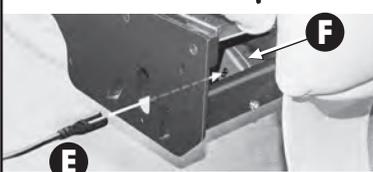

5. Den Stecker des Elektrokabels (E) mit dem Netzteil (F) des benachbarten Elements unter dem Sitzpolster am Metallträger verbinden.


Achtung: Nicht das Kabel zwischen den Rahmen einklemmen!

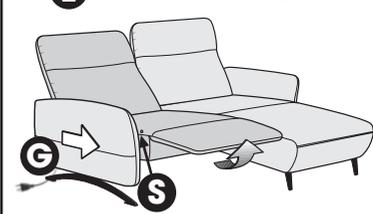

6. Den Netzstecker (G) unter dem Sitzpolster des Elements mit Seitenteil vorab mit einer Steckdose verbinden, um die Fußauflage des TV-Elements zu öffnen. Betätigen sie dazu die vorderen Sensortasten (S) gemäß Kapitel „Motorische Bedienung mit Sensortasten“. **Beachten Sie, beim Bewegen der Rückenlehne (hintere Tasten) bewegt sich auch das Seitenteil mit!**


ACHTUNG! Bevor sie jetzt mit der Montage beginnen, zur Sicherheit den Netzstecker wieder von der Steckdose trennen!

Vorn

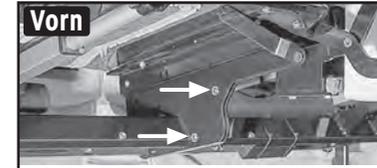

7. Elemente an Vorder- und Rückseite miteinander fest verschrauben. Das Rückenspannteil (X) lässt sich zur Montage lösen (Klettverschluss).

Hinten

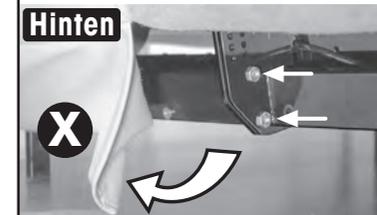


8. Nach dem festen Anziehen der 4 Schraubverbindungen alle Schrauben und Mutttern mit Schutzkappen versehen.

Das fertig montierte Möbel am Bestimmungsort platzieren und den Netzstecker (G) endgültig mit der Steckdose verbinden.


Beachten Sie bei motorischen Funktionsteilen die Anleitung zur Bedienung der Sensortasten und die Anleitung zur Bedienung der Sitzheizung (optional)!

Verbindung von Typen mit dem Anbauhocker HR/HL


Montagezubehör		Benötigtes Werkzeug	Empfohlen
			
3x M8	4x Kappe	1x SW 13	

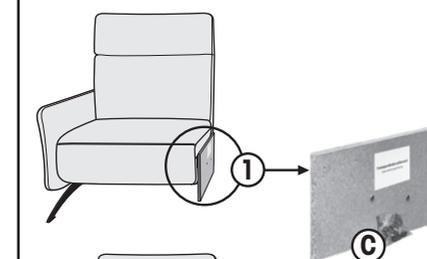

1. Transportplatte (1) entfernen, daran befestigtes Zubehör (C) abnehmen und bereitlegen.

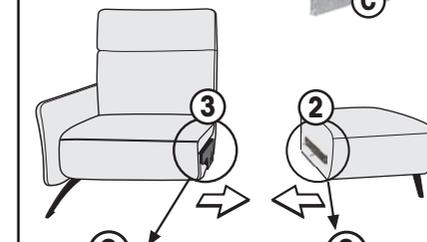


2. Elemente zusammenschieben. Die Führungsbolzen (A) an der Montageplatte des Anbauhockers in die Seitenbleche des Sitzelements einführen.

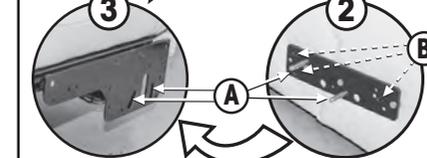

3. Auf die drei Gewindebolzen (B) die Mutttern M8 aufschrauben und die Elemente mit dem Maulschlüssel SW 13 fest verschrauben.

Vorn

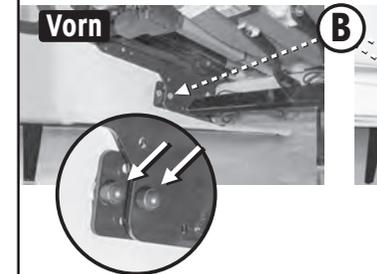

Hinten



4. Alle 4 Mutttern mit Schutzkappen versehen.