

Funktions-Longchair motorisch – Stufenlose Sitz und Lehnenverstellung durch Gliderbeschlag



Bedienung:

Inbetriebnahme:

Motorkabel mit Netzteil verbinden Netzstecker des Netzteils fest mit der Steckdose verbinden.


Die Verwandlung in Relaxposition und zurück erfolgt stufenlos über den Handschalter, der den Verwandlungsmotor antreibt.

Achtung:


Bitte vergewissern Sie sich vor dem Benutzen des Longchairs, dass keine Gegenstände oder Personen den Bewegungsablauf stören können!

1-Sitzer mit ausklappbarem Fußteil


05FT/06FT

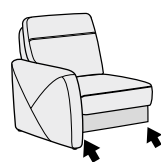

1 Sicherungsschnur an der Unterseite entfernen.

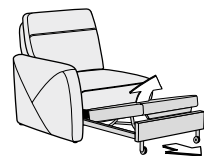

2 Greifen Sie mittig unter die Vorderblende und ziehen Sie den Laufwagen bis zum Anschlag nach vorn.

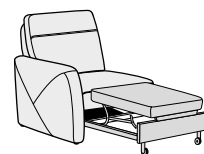

3 Fußteilrahmen anheben und nach vorn ziehen

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man das Fußteil anhebt, nach unten schwenkt und den Laufwagen hineinschiebt.


1-Element Trapezform mit Glasablage aus Einscheibensicherheitsglas



Das 1er-Element trapezform ist mit einer Glasablage ausgestattet. Diese Glasplatte wird in den dafür vorgesehenen Schlitz in der Rückenlehne eingesteckt. Vorn liegt die Glasablage auf dem Sitzpolster auf. Es wird dadurch eine nahezu waagerechte Ablagefläche erreicht. Zur Nutzung des Elementes als Sitzfläche wird die Glasablage entfernt.

1,5-TV-Element motorisch


AR 51-TV / AL 52-TV

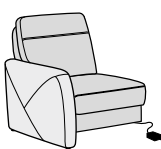


- stufenlose Sitz-/Lehnenverstellung

Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Die Tasten für die Bedienung von Rückenlehne und Fußauflage sind wie folgt belegt:

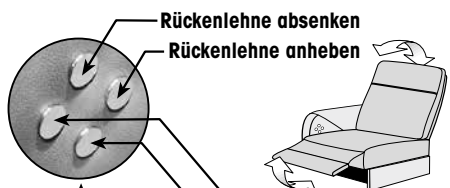


Fußauflage anheben
Fußauflage absenken

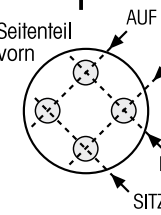

Beide AUF-Tasten drücken: Lehne und Fußauflage gleichzeitig in Liegeposition bewegen.


Beide ZU-Tasten drücken: Lehne und Fußauflage gleichzeitig in Sitzposition bewegen.

1- und 2-Abschluss-Element mit abklappbarem Armteil

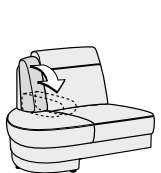

1- und 2-Abschluss-Element sind an der Abschluss-Seite mit einem integriertes abklappbarem Armteil ausgestattet. Zur Nutzung als Armauflage wird das Armteil nach vorn geklappt und liegt dann bei der Nutzung auf der Sitzfläche auf.

Recamiere Vital mit 2 Motoren

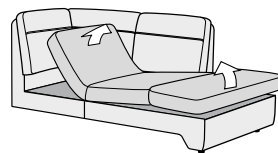

Technische Informationen:

- Die Recamiere Vital ist für ein **Personengewicht von max. 125 kg** ausgelegt.
 - Stufenloses Verstellen von Rücken- und Fußteil einzeln oder gleichzeitig, aber unabhängig voneinander
 - Einstellen jeder beliebigen Position
 - Abschaltung beider Motoren über eingebaute Endschalter, ruck- und vibrationsfrei
 - Stromversorgung über Netzteil mit Trafo (12V Niederspannung)
 - Handschalter und Netzstecker müssen stets korrekt angeschlossen sein.
- Handschalter mit Stromfreischaltung (wenn Taster nicht betätigt wird, dann stoppt Motor)

Lieferumfang:

- Netzteil
- Netzteilkabel
- Handschalter mit Kabel

Sicherheitshinweise


Bitte vergewissern Sie sich vor dem Benutzen der Vital-Recamiere, dass keine Gegenstände oder Personen den Bewegungsablauf stören können!

Achtung: Beim Zurückfahren in die Ausgangsstellung (Liegeposition) dürfen sich keine Gegenstände zwischen den beweglichen Bauteilen befinden. Beim Verwandeln ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. in den Beschlag unbedingt zu vermeiden. Es besteht Verletzungsgefahr!

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden, Möbel **nicht ohne zusätzliche Gleithilfen** schieben.

Die elektrischen Verstellantriebe gehören nicht in Kinderhände. Eine unbeaufsichtigte Betätigung ist nicht zulässig!

Die Vitalfunktion des Vitalbettes ist **für die Nutzung durch eine Person konzipiert**. Niemals auf ein motorisch aufgestelltes oder gerade motorisch bewegtes Kopf- oder Fußteil setzen oder stellen! Die Nutzung des Vitalbettes durch mehrere Personen als Sitzmöbel ist nur in der Ausgangsstellung (komplett abgesenkt) zulässig. Motorischer Betrieb darf **nur auf dem Mittelteil sitzend oder liegend** erfolgen. Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu schweren Schäden an Motoren und Mechanik kommen, die **nicht** unter die Garantieleistungen fallen.

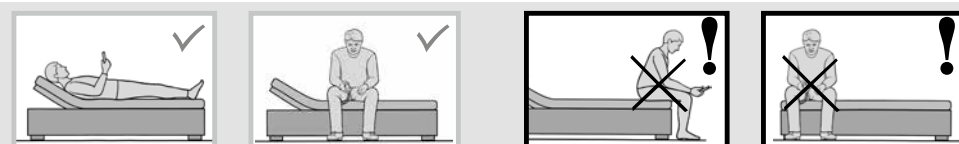

Elektrische Anschlüsse



Elektrokabel im Bettkasten an der Kopfteilseite ausrollen, Netzteil und Netzteilkabel auspacken (1) Kabel miteinander verbinden (2).

Recamiere Vital auf die Füße stellen und an der gewünschten Stelle im Raum platzieren. Verbindung zu einer Steckdose herstellen und das Vitalbett in Betrieb nehmen.


Lesen Sie dazu die Anleitung zum Handschalter (unten).

Handschalter zur motorischen Verstellung

Tastenbelegung Handschalter:


Rücken anheben

bewegt sich in Sitzposition




Fußteil anheben

bewegt sich in Relaxposition



Vitalstellung

Rücken- und Fußteil bewegen sich gleichzeitig in Vitalposition




Rücken absenken

bewegt sich in Liegeposition




Fußteil absenken

bewegt sich in Liegeposition




Resetstellung

Rücken- und Fußteil bewegen sich gleichzeitig in Liegeposition






Hinweis: Immer nur eine der Tasten drücken!

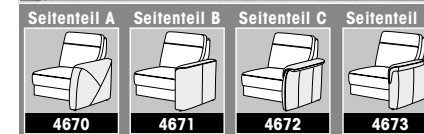

Montage- und Bedienungsanleitung

Modell BASTEI 4670-4673

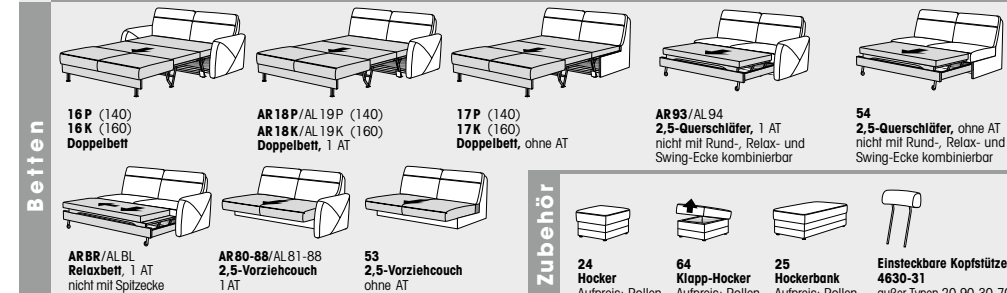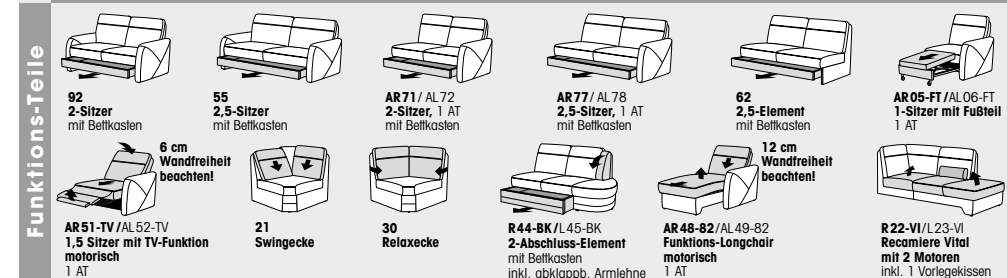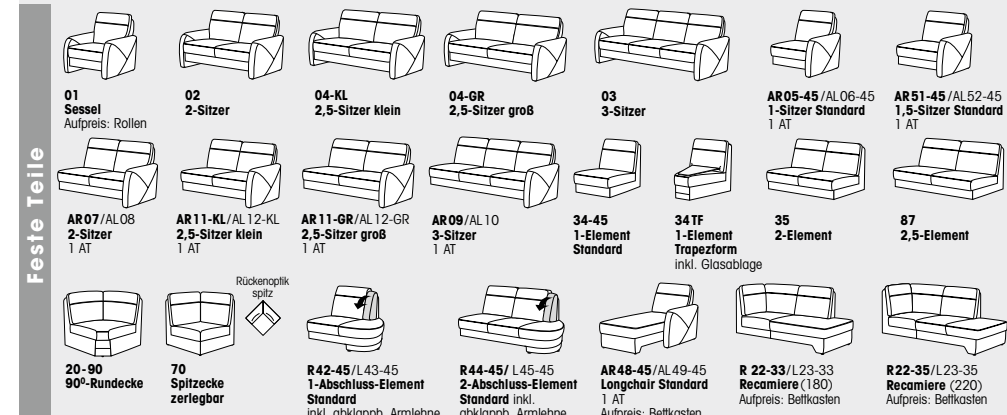

AR=Armlehne rechts - AL= Armlehne links - AT= Armteil - BK=Bettkasten. Abgebildete Variante in Fettschrift.



Bildliche Unterschiede zum Original-Möbel durch vereinfachte Prinzip-Darstellung möglich. Techn. Änderungen vorbehalten.

27.04.18 DK0000099




Polstermöbel Oelsa
Funktion mit Komfort

Verbindung von Elementen

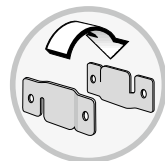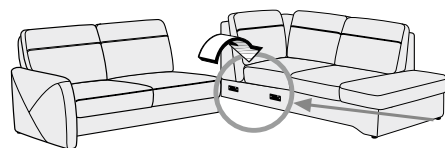

Elemente ineinander einhängen.


Doppelbett

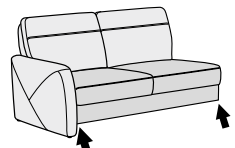

- Sitz- und Liegefunktion
- Schlafen in Sitzhöhe

1


Sicherungsschnur an der Unterseite entfernen.

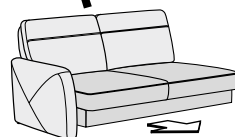

2


Greifen Sie mit einer Hand mittig unter die Sitzrahmenblende (Griffmulde) und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis der Sitz am **Anschlag einrastet**.

Nun haben Sie eine zusätzliche **Relaxposition** erreicht.

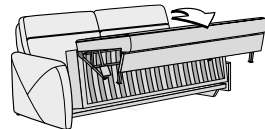


3

Durch Anheben (ca. 60°) können Sie mit der anderen Hand die Querstrebe anfassen und den Sitz bis zur vollen Liegefläche herausklappen.

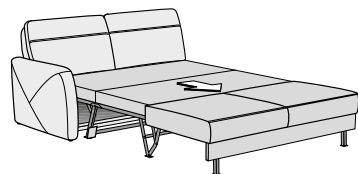

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man in die Griffmulde faßt, die Liegefläche etwas anhebt, in sich zusammenklappt und bis zum Anschlag hineinschiebt.

Vorziehcouch

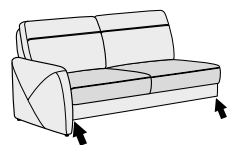

1


Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen.

2

Greifen Sie mit einer Hand mittig unter den Sitzrahmen (Griffmulde), drücken Sie mit der anderen Hand im hinteren Sitzbereich mittig auf den Sitz. Heben Sie die Sitzvorderkante an und klappen Sie den Sitz nach oben. Der Bettkasten ist nun zugänglich. Wenn Sie nun den Sitz an der Vorderblende nach vorn ziehen und gleichzeitig herunterdrücken, ist die Liegefläche ausgeklappt.


Rückverwandlung

Heben Sie den Sitz mit einer Hand an der Vorderkante an und drücken Sie mit der anderen Hand gleichzeitig auf den hinteren Sitzbereich, um den Sitz aufzuklappen. Nun drücken Sie den Sitz an der Vorderkante nach unten und gleichzeitig nach hinten in die Ausgangsstellung.

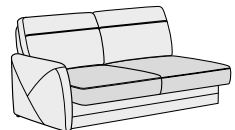


2,5-Querschläfer

- Sitz- und Liegefunktion
- Schlafen in Sitzhöhe

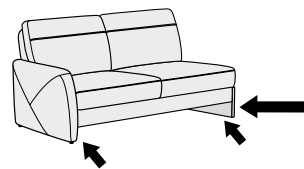


1

Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen. Seitliches Brett (Span- oder Faserplatte) abschrauben und Schrauben aus Folietüte entnehmen. Beide Beschlagteile mit je 1 Stück Kreuzschlitzschraube an der Seitenfläche befestigen (Schraubenlöcher sind ausgeschnitten). Die Lasche des Steckbleches zeigt nach unten. Querschläfer in Element einhängen.

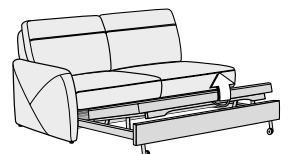

2

Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist. Durch Anheben (Stoffschlaufe) wird der Schwenkrahmen in Liegeebene gebracht.

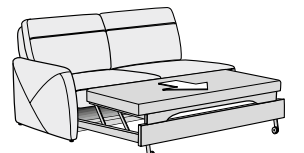


3

ACHTUNG: Mit der linken Hand leichten Gegendruck ausüben und Schwenkrahmen in Liegestellung führen.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man den Schwenkrahmen nach unten führt und zur Sitzposition hineinschiebt.


Relaxbett

mit verschiebbarem Schwenkrahmen in Kombination mit Rundercke, Swingecke bzw. Relaxecke

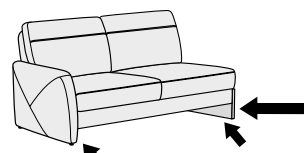


1

Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen. Seitliches Brett (Span- oder Faserplatte) abschrauben und Schrauben aus Folietüte entnehmen. Beide Beschlagteile mit je 1 Stück Kreuzschlitzschraube an der Seitenfläche befestigen (Schraubenlöcher sind ausgeschnitten). Die Lasche des Steckbleches zeigt nach unten. Relaxbett in Ecke einhängen.

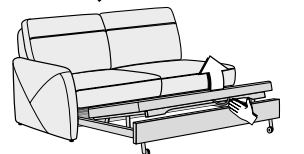


2

Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie den Laufwagen bis zum Anschlag nach vorn. Durch Anheben an der Stoffschlaufe wird der Rahmen in Liegeposition gebracht. Dabei mit der anderen Hand Gegendruck ausüben.

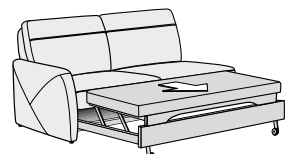


3

Durch seitliches Verschieben wird der obere Rahmen in Richtung Ecke verschoben, um den entstandenen Spalt zu schließen. So entsteht eine durchgehende große Liegefläche.

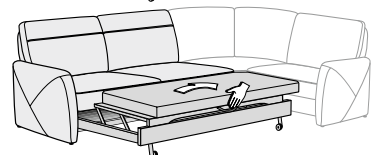

Die **Rückverwandlung** erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, indem der Rahmen wieder in die Ausgangsstellung geschoben wird, dann mittels Stoffschlaufe nach unten geschwenkt und zur Sitzposition zurückgeschoben wird.


Relaxecke

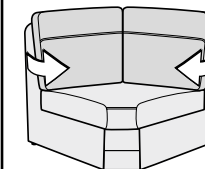

Die Relaxecke ist mit zwei nach innen schwenkbaren Rückenlehnen versehen. Fassen Sie an die Außenkante der Lehne und ziehen Sie diese zu sich heran, bis diese in der gewünschten Relaxposition einrastet. 4 Stellungen sind möglich. Bei der Rückverwandlung muß die Lehne bis zum Anschlag herausgeschwenkt werden, um diese wieder in die Ausgangsposition zurückzuführen.

ACHTUNG: Nicht zwischen Rückenlehne und Korpus greifen, Quetschgefahr für Hände!

Swing-Ecke

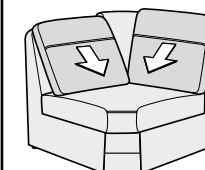



Sitzen Sie bereits auf dem Eckteil und möchten die Lehne etwas flacher haben, dann fassen Sie mit beiden Händen hinter sich unter die Lehnenunterkante und ziehen diese leicht nach vorn, bis die gewünschte Ruheposition erreicht ist. Das wiederholen Sie, bis die gewünschte Lehnenneigung erreicht ist.

5 Rasterstellungen sind möglich!

ACHTUNG: Die Lehne rastet nicht in der untersten Stellung ein.

Dieser Bewegungsablauf wird benötigt zur Rückführung des Beschlages in die Ausgangslage (Sitzstellung). Zur Rückverwandlung in die Sitzstellung wird die Lehne ganz nach unten gezogen und an der Unterkante leicht nach oben gedrückt.


Recamiere/Longchair mit Bettkasten (optional gegen Aufpreis)

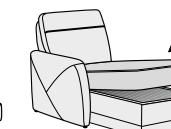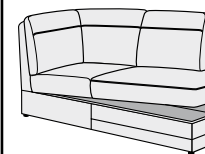

Die Recamiere bzw. das Longchair ist optional mit einem Bettkasten versehen.

Durch Anheben der Sitzfläche an der schmalen Seite wird der Bettkasten zugänglich.

Spitzecke zerlegbar

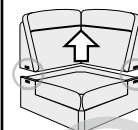


Demontage


Schlagen Sie mit einem kleinen Hammer die Keilverschlüsse locker und heben Sie den Lehnenaufsatz vom Sitzgestell.

Montage

Setzen Sie den Lehnenaufsatz auf das Sitzgestell durch Einführung der Dübel in die vorgesehenen Löcher. Durch einen leichten Hammerschlag auf den Keilverschluß werden die beiden Teile fest verbunden.

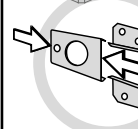

Einsteckbare Kopfstütze (optional)

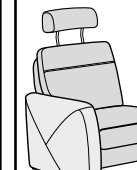

Diese wird in die vorgesehenen Aussparungen eingesteckt.

Zur Verbesserung des Sitzkomforts kann optional (Aufpreis) zu jedem Element, **außer Typen 20-90, 30, 70** eine einsteckbare Kopfstütze erworben werden.

ACHTUNG – Allgemeine Hinweise

Beim Verändern unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden Möbel nicht ohne zusätzliche Gleithilfen schieben! Bildliche Darstellungen sind nur Prinzipskizzen, Abbildungen können deshalb von Ihrem Modell abweichen. Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepass aufbewahren.